

9 . 軒先部の納まり

軒先部

* 軒先の立ち上がりは約 40 mm です。(瓦棧の厚み 15 mm 使用の場合)

* 軒ブラ面戸は L 型又は I 型を使用してください。


I 型：軒先メタル Z 施工後に瓦座の頂点にレールの上端を合わせ取り付けてください。

L 型：瓦座の上に取り付けてください。

【三角の瓦座を使用する場合】

* 三角の瓦座を使用する場合は軒先メタルを使用します。

鶴弥出荷材の軒先メタルを使用する場合、瓦座の直角部分が上に付きますのでご注意ください。

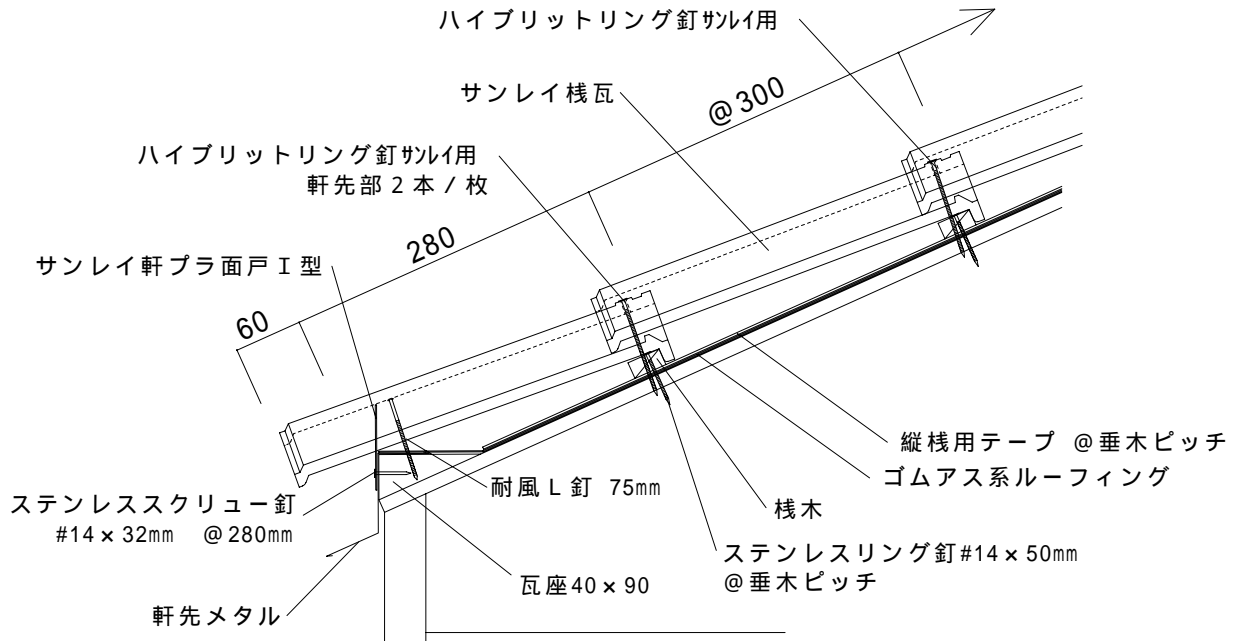

【瓦座が角材の場合】

* 瓦座が角材の場合は軒先メタル Z を使用します。

軒先メタル Z は瓦座を取り付ける前に取り付けてください。

縦棧用テープは瓦座の下に入れてください。

