


10. 7寸丸 棟部の納まり

7寸丸 大棟部

- * 大棟の芯を出し棟金具 70 を900mmピッチにて取り付け、垂木を棟金具に釘で固定してください。
- * 棟芯にシリコン入南蛮しっくいを入れます。この際、冠瓦の幅より30mm程度ひかえてください。
- * 大棟の通りに注意して、垂木に7寸丸をパッキン付ステンレス釘又はねじ75mmで固定してください。
(巴はパッキン付ステンレス釘又はねじ75mm、2本で固定する。)

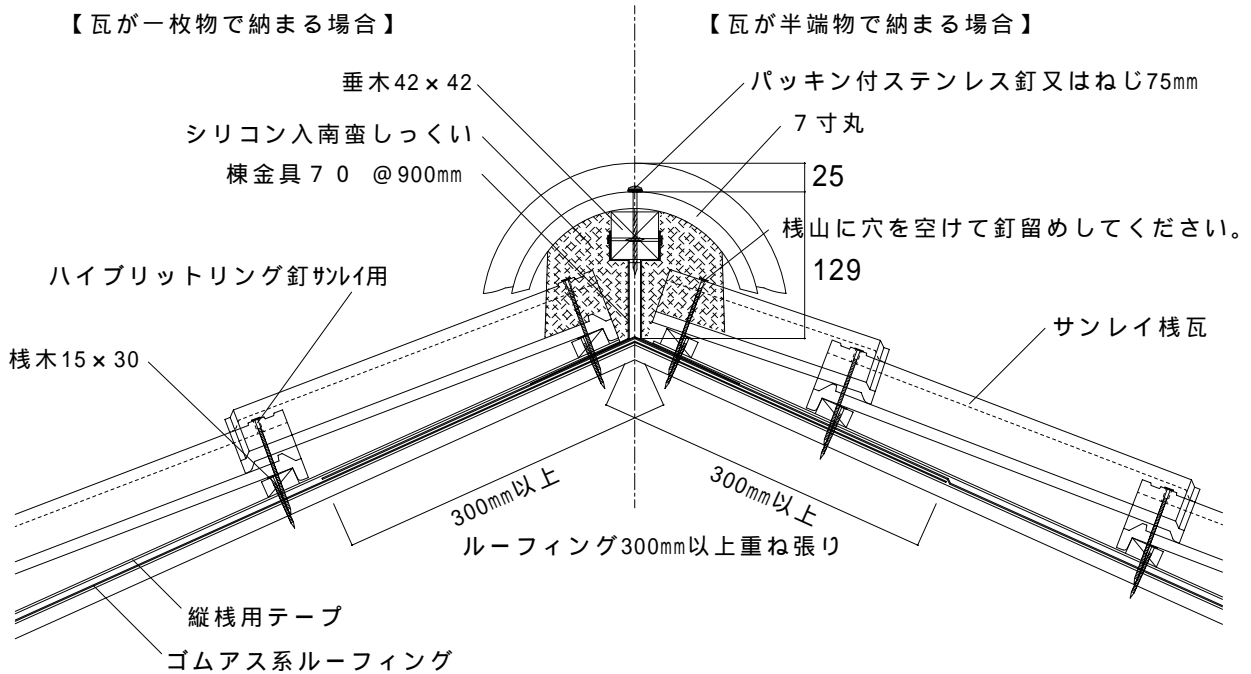

7寸丸 隅棟部

- * 隅棟の芯を出し棟金具 90 を900mmピッチにて取り付け、垂木を棟金具に釘で固定してください。
- * 棟芯にシリコン入南蛮しっくいを入れます。この際、7寸丸の幅より30mm程ひかえてください。
- * 隅棟の通りに注意して、垂木に7寸丸をパッキン付ステンレス釘又はねじ75mmで固定してください。
(カッポンはパッキン付ステンレス釘又はねじ75mm、2本で固定する。)

