屋根材名称


## 陶器製防災平板瓦 スーパートライ110共通 (サンレイを除く)

図面番号:

図面名称


PS樹脂瓦桟 軒先(瓦座)


F形-構12-軒-PS



## PS樹脂瓦桟の使用による施工方法の変更箇所

使用部材	通常工法	PS樹脂瓦桟
桟木	桟木15×30以上(防腐処理材) ・縦桟必要	PS樹脂瓦桟H15×W30 ・水抜き溝付きなので、縦桟必要なし
瓦座	垂木42×42 (防腐処理材) ・縦桟必要 ・木目がみえるため、平板用 軒先プラ面戸が必要	PS樹脂瓦桟H40×W30 ・水抜き溝付きなので、縦桟必要なし ・黒色なので平板用軒先ブラ面戸の必要なし 図では固定釘を鼻隠しに効かせるため、位置を 野地先端から20mm後退。

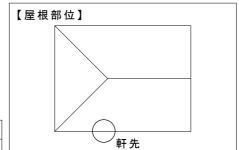

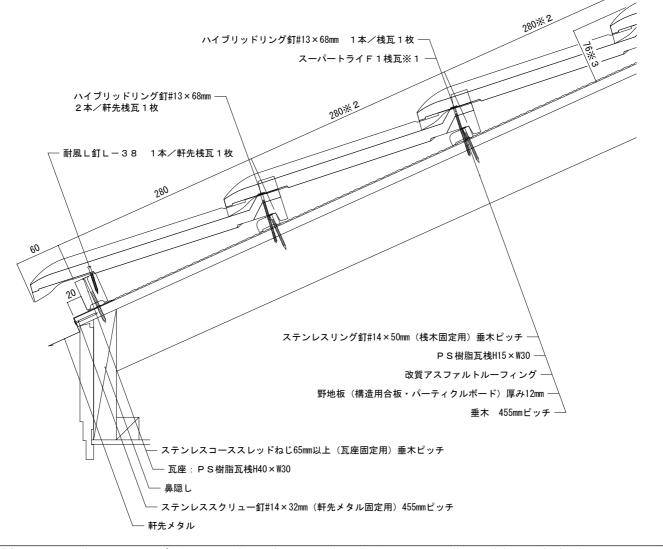

備考:※1図はスーパートライ110タイプ1を示しています。※2軒先2段目以降の働き長さは270~285mmの範囲で調節することが出来ます。

※3野地板から瓦表面までの最高高さを示しています。(野地板から桟木下端までの高さは3mmとしています。)

縮尺:1/5

作成年月日: 2022年 2月 1日

第 1 版

Tsuruya

株式会社 鶴 弥