屋根材名称	陶器製防災平板瓦　スーパートライ110タイプ３	図面番号：
図面名称	片流（トライ片流冠(タマブチ付)・棟金具・乾式）	F形3-構12-片-3

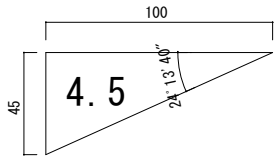

【屋根部位】

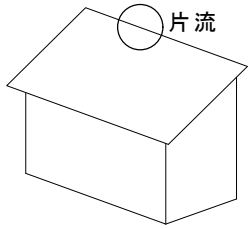

棟金具の固定位置及び瓦桟木固定位置

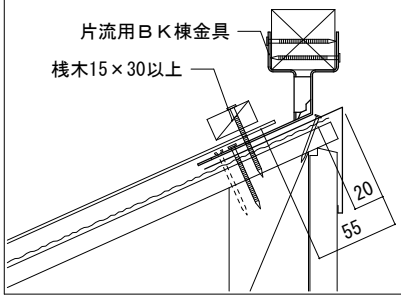

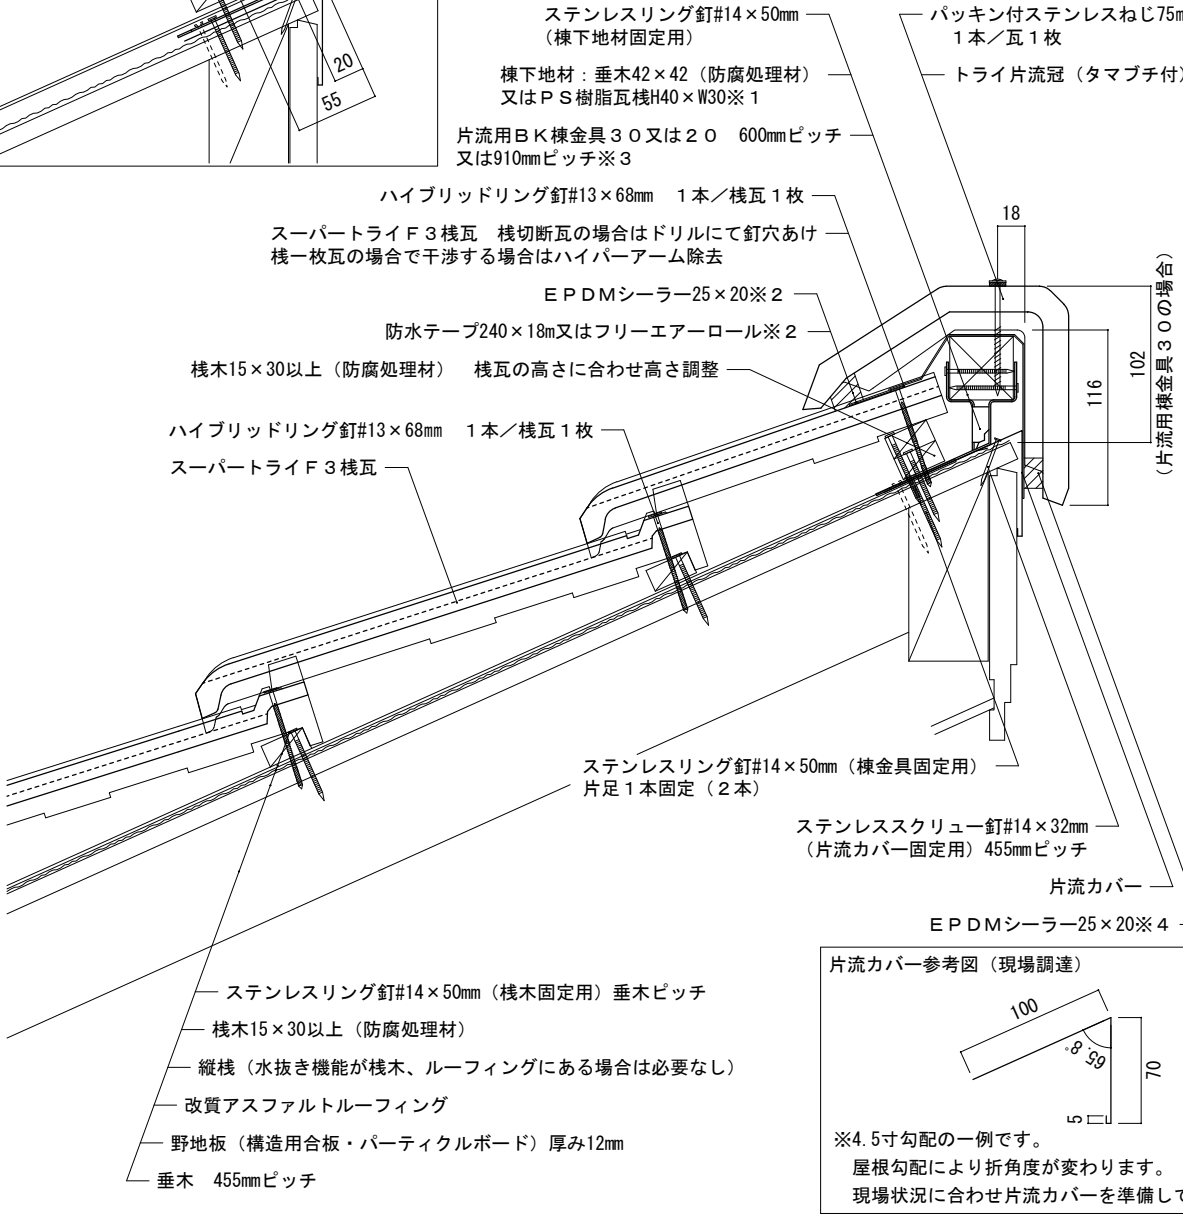

片流カバー参考図（現場調達）

※4.5寸勾配の一例です。
屋根勾配により折角度が変わります。
現場状況に合わせ片流カバーを準備してください。

備考:※１図は垂木42×42（防腐処理材）を示しています。※２図は防水テープ240×18mを示しています。フリーエアーロールを使用する場合はＥＰＤＭシーラー25×20は必要ありません。※３防水テープ又はフリーエアーロールを使用する場合は、600mmピッチを推奨します。※４タマブチ付の場合は、破風下から見上げた時にタマブチ以外の箇所に隙間が出来やすいため、気になる場合はＥＰＤＭシーラー等を取り付けます。図は片流用ＢＫ棟金具３０を示す。

縮尺：1/5	作成年月日：2022年 2月 1日	第１版	Tsuruya 株式会社　鶴　弥